

bRite Standard

Veloce e maneggevole, mobile




Flusso di lavoro rapido

- I reattivi tasti prezzo e funzione della tastiera a membrana velocizzano il flusso e riducono i tempi di lavoro.
- Una scheda intercambiabile permette di personalizzare i 16 tasti preimpostati.



Facilità di lettura

- Il display a tre linee è molto chiaro e facile da leggere.
- Se l'ambiente è sufficientemente luminoso è possibile spegnere la retroilluminazione per risparmiare energia. Quando non viene utilizzata, la bilancia passa automaticamente in modalità Sospensione.

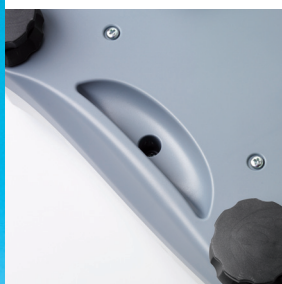

Impugnature ergonomiche

Le due impugnature ergonomiche nella parte bassa della bilancia, insieme a un peso di appena 4,2 kg, agevolano il trasporto.



Mobilità totale

Per una mobilità totale, la bilancia può anche funzionare anche a batteria. Ogni bilancia viene fornita di serie con una batteria ricaricabile* che garantisce fino a 140 ore di autonomia.

Grazie al vano avvolgicavo integrato l'area di lavoro rimane sgombra, il trasporto è semplice e non si corre alcun rischio di smarrire il cavo di alimentazione.



bRite Standard

bRite è un'elegante bilancia portatile adatta a mercati, ambulanti o piccoli negozi di specialità. Con una struttura robusta e al tempo stesso leggera e un piatto di acciaio inossidabile di alta qualità, è perfetta per ambienti dove igiene, mobilità e solidità sono caratteristiche imprescindibili.

La tecnologia di pesatura di assoluta avanguardia fa della bilancia bRite un investimento sicuro e durevole. L'impiego è semplice e veloce grazie alla tastiera ergonomica e all'interfaccia intuitiva, che velocizza le operazioni in qualsiasi applicazione.

Disponibile in versione compatta o con visore a torretta*, questa bilancia è un'opera d'arte che combina un profilo snello a una piattaforma trapezoidale. I piedini neri in morbida gomma aumentano la stabilità e la solidità della nostra serie bRite, dove alloggiamento esterno, tastiera, display, piatto e piedini sono il frutto di una perfetta ed armoniosa integrazione fra colore e design industriale.

*Non disponibile in tutti i paesi.

bRite Standard

Bilancia da negozio

Prestazioni affidabili

La pluriennale esperienza di METTLER TOLEDO nel progettare strumenti di pesatura accurati garantisce prestazioni inalterate nel tempo e rapidità nelle transazioni commerciali. Il nome bRite, infatti, rimanda proprio a caratteristiche di funzionalità e immediatezza.

Standard di alta qualità, sicurezza e tutela dell'ambiente

Le bilance bRite incorporano una tecnologia di pesatura all'avanguardia e sono approvate e certificate dalle autorità competenti in materia di pesi e misure. Questo significa che mantengono la massima accuratezza e consentono una rapida elaborazione dei segnali. Queste bilance di precisione sono conformi ai più recenti standard industriali, tra cui le normative 10V/m OIML, per un investimento davvero sicuro e destinato a durare nel tempo. Inoltre, l'adattatore di corrente con efficienza energetica di livello V e i componenti conformi RoHS dimostrano il nostro impegno verso la sicurezza dei componenti elettronici, l'accuratezza e la tutela dell'ambiente.

Robusta e mobile

L'ampio piatto in robusto acciaio inossidabile permette di pesare agevolmente articoli di varie forme e dimensioni. L'acciaio di alta qualità resiste all'acqua e garantisce la massima igiene. Per una protezione ancora superiore sono disponibili cappottine per coprire bilancia e PLU. La possibilità di alimentazione a batteria permette di usare la bilancia ovunque voi vogliate spostare la vostra attività commerciale.




Specifiche

Modelli disponibili*	bRite Standard versione compatta: 6 kg/2 g (single range), 15 kg/5 g (single range), 6/15 kg/2/5 g (dual range)
Display	LCD retroilluminato; peso a 6 cifre, prezzo unitario a 6 cifre, prezzo totale a 6 cifre
Tasti	32 tasti a membrana
Tasti predefiniti	16 tasti: a ogni tasto può essere assegnato un PLU
Piatto in acciaio inox	240 x 337 mm (trapezoidale)
Numero di PLU	50
Alimentazione	Adattatore: 100~240 V C.A., 50/60 Hz Batteria: Batteria piombo-acido ricaricabile da 6 V C.C./4,5 AH (inclusa*)
Peso lordo/Peso netto	Peso lordo: 6,1kg/ Peso netto: 4,2 kg
Imballo (L x P x H):	480 x 465 x 180 mm
Condizioni ambientali	Temperatura: -10°C ~ +40°C; umidità: 85% RH, senza condensa
Condizioni di conservazione	Temperatura: -25°C ~ +50°C; umidità: 85% RH, senza condensa
Funzione di pesatura	Zero, tara, 100 g*, Resto*, Hold*, Euro*, 1/2 lb*, 1/4 lb*, kg/lb*
Interfaccia	Nessuna
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> Batteria ricaricabile piombo-acido Cappottina di protezione per il piatto Cappottina di protezione per lo chassis Recipiente fondo

*Non disponibile in tutti i paesi.

Dimensioni

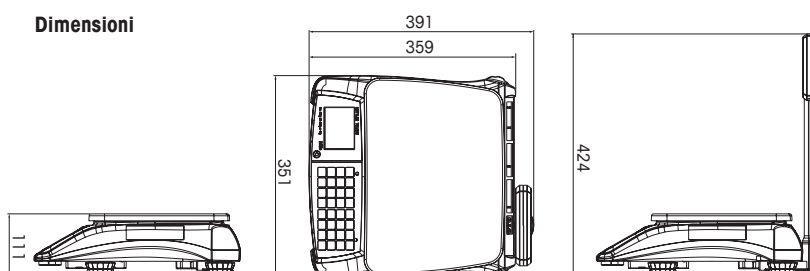

www.mt.com

Per ulteriori informazioni



Certificazione di gestione della qualità ISO 9001
Certificazione di gestione ambientale ISO 14001
Internet: <http://www.mt.com/>
Assistenza in tutto il mondo

Soggetto a modifiche tecniche.
© 02/2012 Mettler-Toledo AG
Global MarCom Svizzera

